

Die durchdachte Lösung für **dauerhaft stabile** WC-Sitzbefestigungen.

1. WC-Sitz demontieren



2. WC-Sisto® auf die Befestigungsschrauben schieben



3. WC-Sitz montieren und



4. Befestigung festziehen -



❗ Wichtiger Hinweis

Die Demontage und Montage des WC-Sitzes hat gemäß den Vorgaben des jeweiligen WC-Sitz- bzw. Keramikherstellers zu erfolgen. Die zugehörigen Montage- und Pflegeanleitungen sind zu beachten.

Hier geht es zur WC-Sisto® Montageanleitung:



Die durchdachte Lösung für **dauerhaft stabile** WC-Sitzbefestigungen.



Für Standard WC-Sitzbefestigungen mit **6 mm** und **8 mm** Schrauben.



Weitere Größen entwickeln und fertigen wir auf Anfrage - insbesondere für **internationale Märkte** und **spezielle Anwendungen**.

JETZT BESTELLEN



WEBSHOP
www.wc-sisto.de



amazon.de
Einfach suchen:
WC-Sisto



ebay.de
Einfach suchen:
WC-Sisto



BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE
www.wc-sisto.com



Entwickelt und hergestellt in Deutschland



Alexander H. Boehm e.K.
Adolfallee 55
65185 Wiesbaden
Deutschland



+49 (0)162 8702550



info@wc-sisto.de



www.wc-sisto.com

Die durchdachte Lösung für **dauerhaft stabile** WC-Sitzbefestigungen.

Entwickelt für den zuverlässigen Einsatz in privaten, gewerblichen und öffentlichen Sanitärbereichen.



Jahrelange Entwicklung

Aus Erfahrung entwickelt.
Für dauerhafte Stabilität.



Eigene Entwicklung & Fertigung

Entwickelt und gefertigt
mit höchstem Anspruch.



Dauerhaft elastisches Material

Beständig gegen bekannte
WC- und Badreiniger.



10 Jahre Herstellergarantie


Qualität, auf die Sie sich
verlassen können.




Für 6 mm und 8 mm
Befestigungsschrauben

Warum kann ein WC-Sitz verrutschen?

BEFESTIGUNGSSET

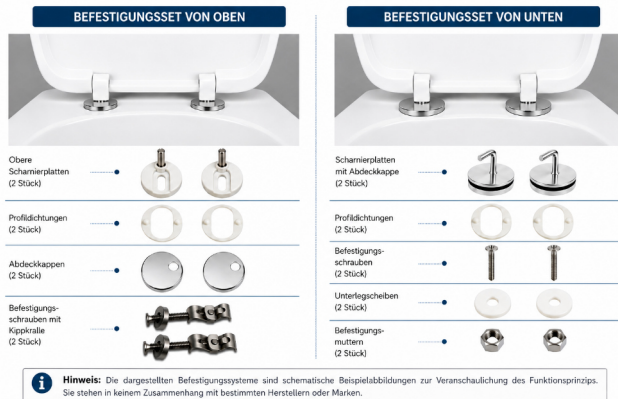


Das Problem: Zu viel Spiel in der Befestigungsdurchführung

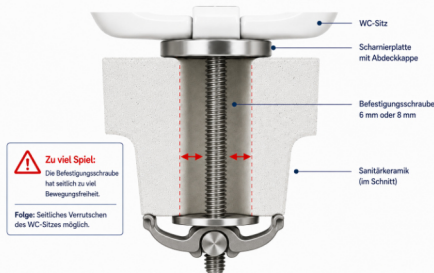

Befestigungsdurchführungen in der Sanitärkeramik haben häufig einen deutlich größeren Durchmesser als die verwendeten Befestigungsschrauben (meist 6 mm oder 8 mm). Dadurch werden die Schrauben im Befestigungsloch nicht ausreichend geführt. Dies kann zu einer Lockerung der WC-Sitzbefestigung führen. Der WC-Sitz kann sich seitlich verschieben, Scharniere und Führungen können beschädigt werden und ein regelmäßiges Nachziehen der Befestigung wird erforderlich.

Die durchdachte Lösung für dauerhaft stabile WC-Sitzbefestigungen.

Die Lösung: WC-Sisto® montiert – die Führung ist hergestellt

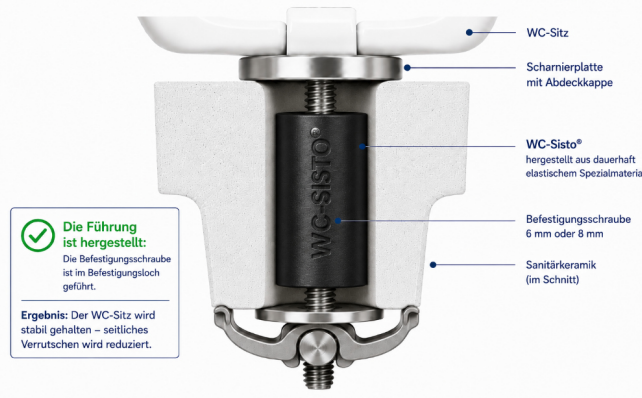

Die Vorteile:

- ✓ WC-Sitz bleibt stabiler in Position
- ✓ Weniger Nachjustieren erforderlich
- ✓ Schonend zur Sanitärkeramik
- ✓ Kann unnötige Folgekosten vermeiden

WC-Sisto® ist überall dort die richtige Wahl, wo dauerhaft stabile WC-Sitzbefestigungen gefragt sind.

- ZUHAUSE**
Ideal für den täglichen Einsatz im privaten Bad. Reduziert seitliche Bewegungen der WC-Sitzbefestigung und trägt zu einem dauerhaft stabilen Sitz des WC-Sitzes bei.
- HOTELS & HOSPITALITY**
Für hohe Beanspruchung im täglichen Betrieb. Hilft, Wartungsaufwand zu reduzieren und sorgt für dauerhaft stabile WC-Sitzbefestigungen.
- WOHNUNGSWIRTSCHAFT**
Für Vermieter, Hausverwaltungen und Modernisierungen. Eine einfache Lösung zur Stabilisierung von WC-Sitzbefestigungen und zur Reduzierung wiederkehrender Reklamationen.
- ÖFFENTLICHE & GEWERBLICHE GEBÄUDE**
Ideal für stark frequentierte Sanitärbereiche. Unterstützt dauerhaft stabile WC-Sitzbefestigungen in Schulen, Büros, Gastronomie, Verwaltungen, Schwimmbädern und anderen öffentlichen Einrichtungen.
- GESUNDHEITS- & PFLEGE-EINRICHTUNGEN**
Für hohe Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Trägt zu dauerhaft stabilen WC-Sitzbefestigungen bei und unterstützt so die